

Ladowanie baterii

- Podłącz ładowarkę podróżną.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.



Do gniazda zasilania prądem zmiennym

- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to być przyczyną uszkodzenia telefonu.
- Nie używaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przernwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ i microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

- Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.



Z połączanymi stykami skierowanymi w dół

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje.
→	Strzałka: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności.
[]	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu.
< >	Nawiasy ostrokatne: klawisze programowe, które służą do sterowania różnymi funkcjami na ekranach.

Aby aktywować karty SIM

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
- Wybierz opcję **Siec** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kartę SIM.
- Naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby aktywować kartę.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz [], aby wybrać numer. Aby zmienić poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

- Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Wprowadzanie tekstu

Aby wprowadzić znaki, liczby i symbole, należy nacisnąć odpowiednie klawisze alfanumeryczne. Aby wprowadzić znaki widoczne na górnej połowie klawiszy, naciśnij klawisz [Alt] lub [altⓂ].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

- Naciśnij klawisz **<Szukaj>**, aby otworzyć listę kontaktów. Na liście odbiorców można również wprowadzać numery telefonów, poprzedzając je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 7.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i ustal, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
- Naciśnij klawisze **<Wstecz>** → **<Tak>**.

Aby wysłać wiadomość alarmową

- Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz [].
- Aby wyłączyć tryb alarmowy, naciśnij klawisz [Ⓜ].

Używanie aparatu

Aby zrobić zdjęcie

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ⓜ], aby włączyć kamerę.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz [Ⓜ], aby zrobić zdjęcie.

Aby wyświetlić zdjęcie

W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → opcję **Obrazy** → plik zdjęć.

Nagrywanie filmów

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ⓜ], aby włączyć kamerę.
- Naciśnij klawisz [1], aby przejść do trybu kamery.
- Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz [Ⓜ], aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz potwierdzenia, klawisz **<Stop>** lub klawisz [Ⓜ].

Aby wyświetlić film

W trybie menu wybierz opcję **Moje pl.** → opcję **Filmy** → plik filmu.


Słuchanie muzyki

- W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
- Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania

Włączanie i wyłączanie telefonu


Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ⓜ].

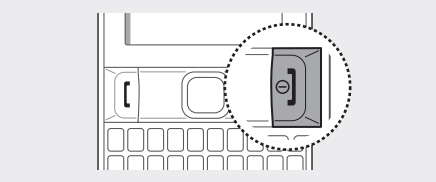

- Jeśli bateria zostanie wyjęta na dłużej niż kilka minut, ustawienia daty i godziny zostaną zresetowane.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby zablokować lub odblokować klawisze, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt] lub [altⓂ].

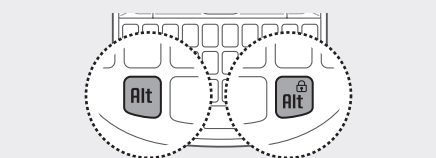

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
- Wybierz opcję **Utwórz kontakt**.
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź tekst wiadomości. *Patrz temat „Wprowadzanie tekstu”*. Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do punktu 5. Aby dołączyć plik multimedialny, kontynuuj od punktu 4.
- Naciśnij klawisz **<Opcje>** → opcję **Dodaj multimedia** i dodaj element.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Klawisz	Funkcja
Nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy); przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) W prawo: przejście do następnego utworu; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj) W górę/dół: zmiana poziomu głośności


Słuchanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
- Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij klawisz **<Tak>**. Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

- Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

Przejsće do trybu cichego

Aby wyciszyć dźwięki telefonu lub anulować wyciszenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏏Ⓜ].

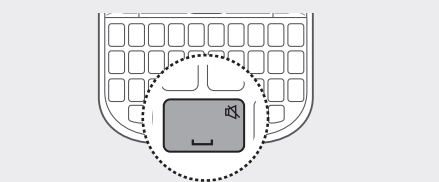

Dostęp do menu

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby przejść do trybu menu.

- W zależności od regionu i operatora dostęp do trybu menu może wymagać naciśnięcia klawisza potwierdzenia.

- Wybierz menu lub opcję klawiszem nawigacyjnym.
- Naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
- Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>**. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [Ⓜ].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Aby wyświetlić wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Używanie komunikatora Bluetooth

- W trybie menu wybierz opcję **Komun.BT**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (jeżeli jest to konieczne).
- Wybierz urządzenie.
- Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wprowadź kod PIN funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN funkcji Bluetooth drugiego urządzenia, a następnie naciśnij klawisz **<OK>**. Można też nacisnąć klawisz **<Tak>**, aby uzgodnić kod PIN między używanym telefonem a urządzeniem.
- Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Włączanie i wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo/prawo: dokładna regulacja częstotliwości; wyszukiwanie dostępnej stacji radiowej (naciśnij i przytrzymaj) W górę/dół: zmiana poziomu głośności

Dostęp do portali społecznościowych

- W trybie menu wybierz opcję **Udost.obr.** → witrynę internetową.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**.
- Podziel się zdjęciami, filmami lub wiadomościami z rodziną i przyjaciółmi.

Używanie komunikatora

- W trybie menu wybierz opcję **IM** → wybrany komunikator.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij klawisz **<Zarejestruj się>**.
- Wysyłaj i odbieraj wiadomości błyskawiczne do/od przyjaciół lub rodziny.

- Podczas uzyskiwania dostępu do menu wymagającego wprowadzenia kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2 dołączony do karty SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Zarządzanie kartami SIM

Ten telefon obsługuje tryb Dual SIM, który umożliwia jednocześnie używanie dwóch różnych kart SIM bez konieczności ich wymiany. Dowiedz się, jak aktywować karty SIM i zmieniać ich ustawienia.

Aby przełączyć sieci

Naciśnij klawisz [Ⓜ], aby przełączyć sieci.



Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Nawiązywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować połączenie przychodzące.

Aby włączyć funkcję fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcję **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Jeżeli klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Aktywacja i wysyłanie wiadomości alarmowej

Aby aktywować wiadomość alarmową

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Naciśnij klawisz **<Zmień>**, aby włączyć wiadomość alarmową.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

Wyświetlenie ekranu z listą kontaktów. Aby wyświetlić listę kontaktów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Alt].

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Deklaracja zgodności (R&TTE)	
Samsung Electronics	
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt	
Telefon komórkowy GSM: GT-E2222	
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.	
Bezpieczeństwo SAR	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50380 : 2001/AC 2006</p> EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.	
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współdziale następujących instytucji:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Oznaczenie identyfikacyjne: 0168</p>	
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i będzie udostępniata na żądanie. <p>(Przedstawiciel w UE)</p>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>	
2011.04.05	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.